

Piano di manutenzione PARTNER / BERLINGO

Data di fabbricazione da febbraio 2009: N° di trasformazione dal 3600003

SCATOLA DI RINVIO




Primo cambio olio / visita di garanzia: tra 1.500 à 2.500 km

Capacità: : 0,65 litro

Olio: : **80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalente a 80W90 secondo la normativa API GL5 ZF TE-ML05C.**

Cambio dell'olio : Ogni 20.000 km o ogni 2 anni in uso normale, ogni 15.000 km o 1 anno in uso intensivo

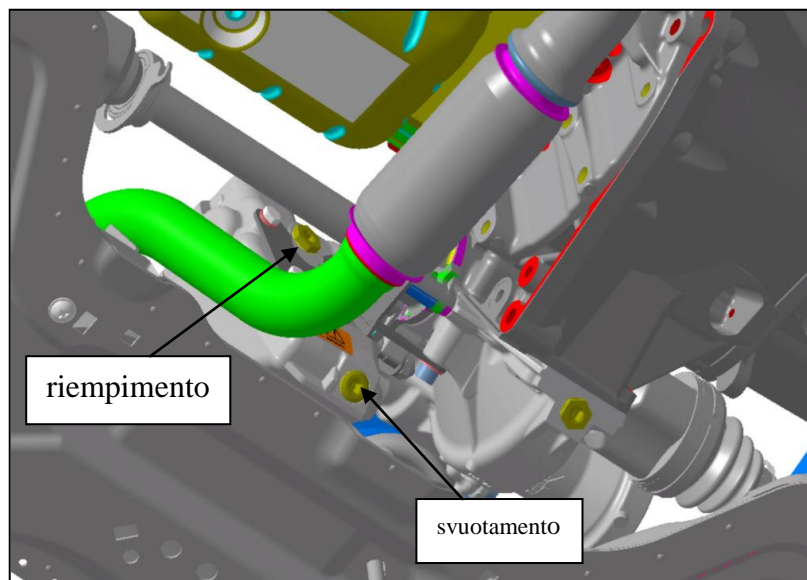

PONTE POSTERIORE




Primo cambio olio/visita di garanzia: tra 1.500 e 2.500 km

Capacità: : 1.1 litri

Olio: : **80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalente a 80W90 secondo la normativa API GL5 ZF TE-ML05C.**

Cambio dell'olio : Ogni 20.000 km o 2 anni in uso normale, ogni 15.000 km o 1 anno in uso intensivo.

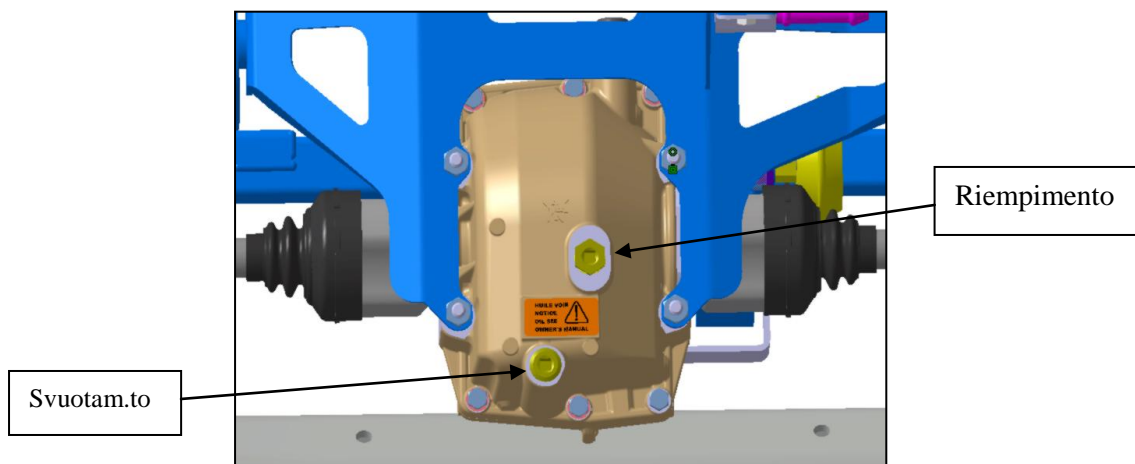


CAMBIO

Nota : Dati validi per il Partner/Berlingo Trek e 4x4

Cambio standard: vedi istruzioni del costruttore.


Cambio standard con differenziale a slittamento limitato:

- Capacità: 1,8 litri
- Olio : **80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200)**, equivalente a 80W90 secondo la normativa API GL5 ZF TE-ML05C
- Cambio olio ogni 60.000 km

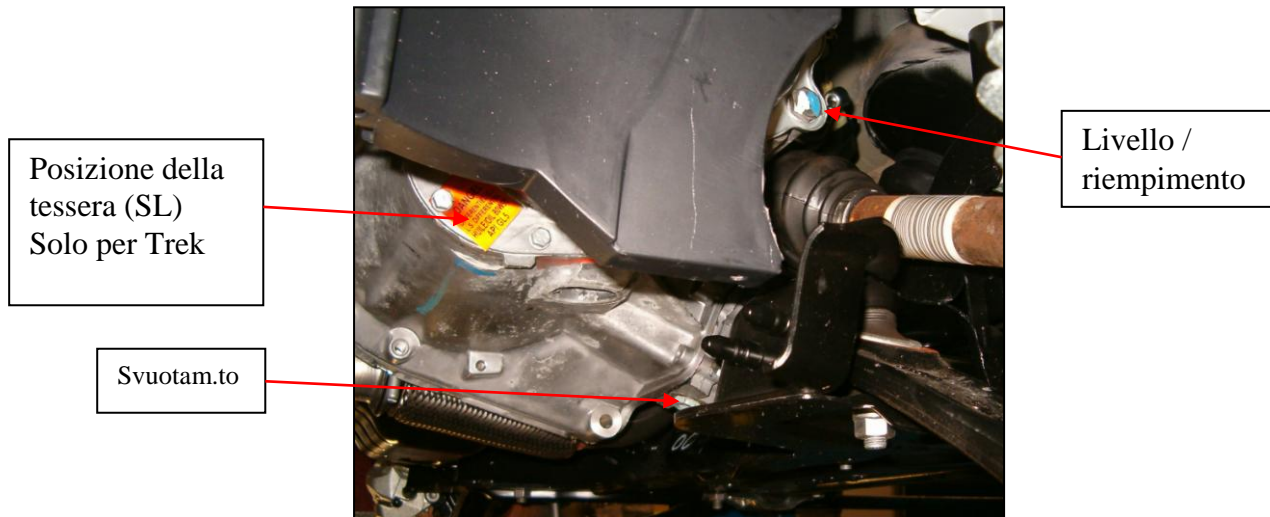

Cambio con primino (senza differenziale a slittamento limitato, unicamente veicolo 4x4):

- Capacità: : 1,9 litri
- Olio: : Uguale al veicolo di base
- Cambio dell'olio : Ogni 60.000 km

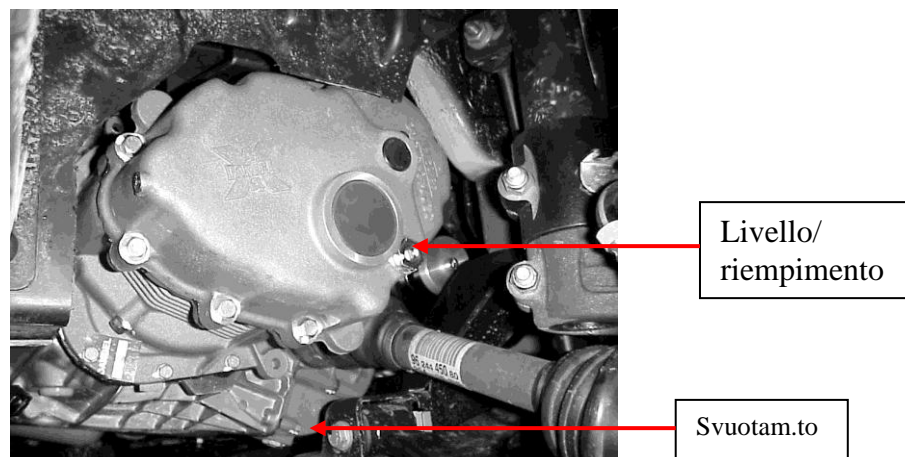

Nota : Quando una scatola di rinvio o un ponte vengono sostituiti da un ricambio nuovo, si deve cambiare l'olio dopo 1500 - 2500 km.

Trasmissione longitudinale



Ingrassare le crociere* quando viene eseguito il cambio dell'olio per il 4x4 o una volta all'anno.

*: lubrificatori presenti secondo le versioni di trasmissioni.