

PLAN DE MANTENIMIENTO Berlingo / Partner

Fecha de fabricación a partir de feb-2009 : n° de transformación a partir de **3600003**

CAJA TRANSFER




1^{er} cambio de aceite: entre 1.500 y 2.500 km

Capacidad: 0,65 litro

Aceite: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o equivalencia **80W90** según la norma **API GL5 ZF TE-ML05C**

Cambio: cada 20.000 km o 2 años en utilización normal, cada 15.000 km o 1 año en utilización intensiva

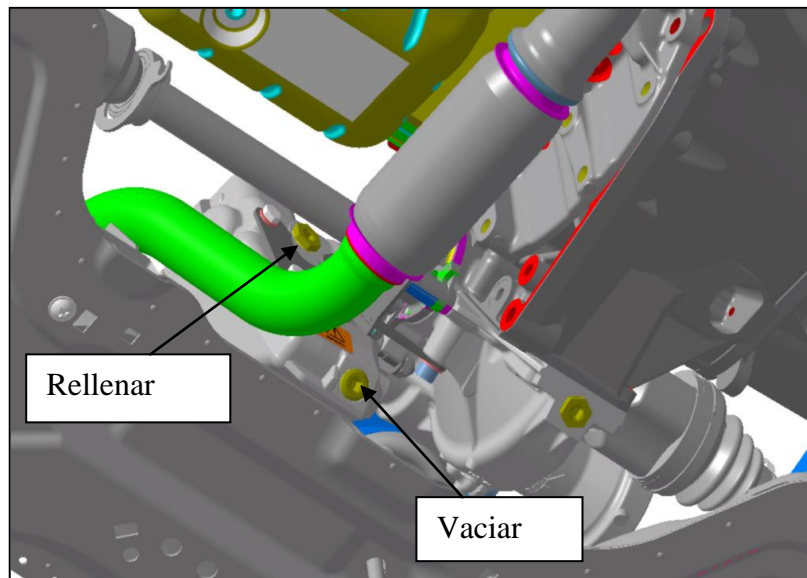

PUENTE TRASERO




1^{er} cambio de aceite: entre 1.500 y 2.500 km

Capacidad: 1.1 litro

Aceite: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o equivalencia **80W90** según la norma **API GL5 ZF TE-ML05C**


Cambio: cada 20.000 km o 2 años en utilización normal, cada 15.000 km o 1 año en utilización intensiva

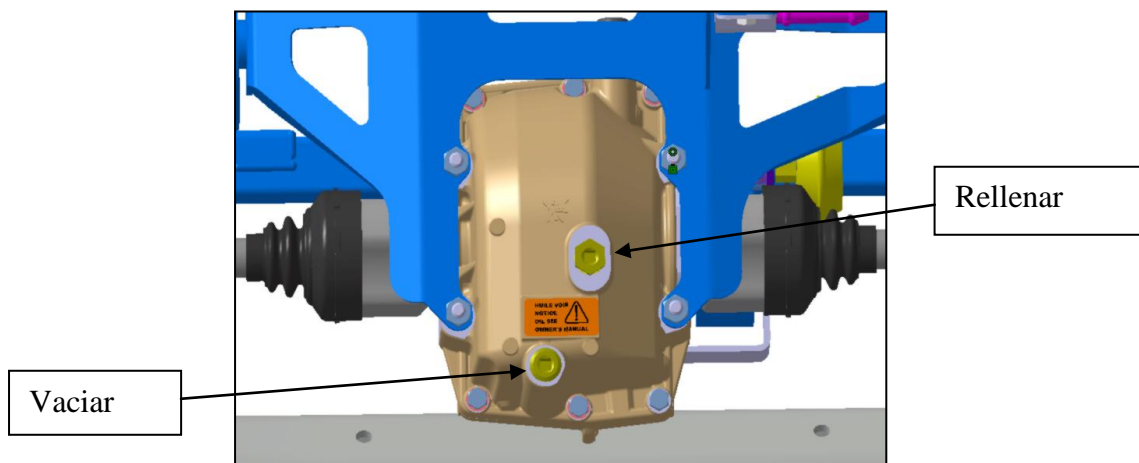


CAJA DE CAMBIOS

Nota: datos válidos para Partner / Berlingo Trek y 4x4

- Caja de cambios estandard: vease las preconizaciones del constructor
- Caja de cambios estandard equipada con un deslizamiento limitado (DL y unicamente vehículo « TREK ») :
 - Capacidad : 1.8 litros
 - aceite 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalencia **80W90 según la norma API GL5 ZF TE-ML05C**
 - Cambio cada 60.000 km

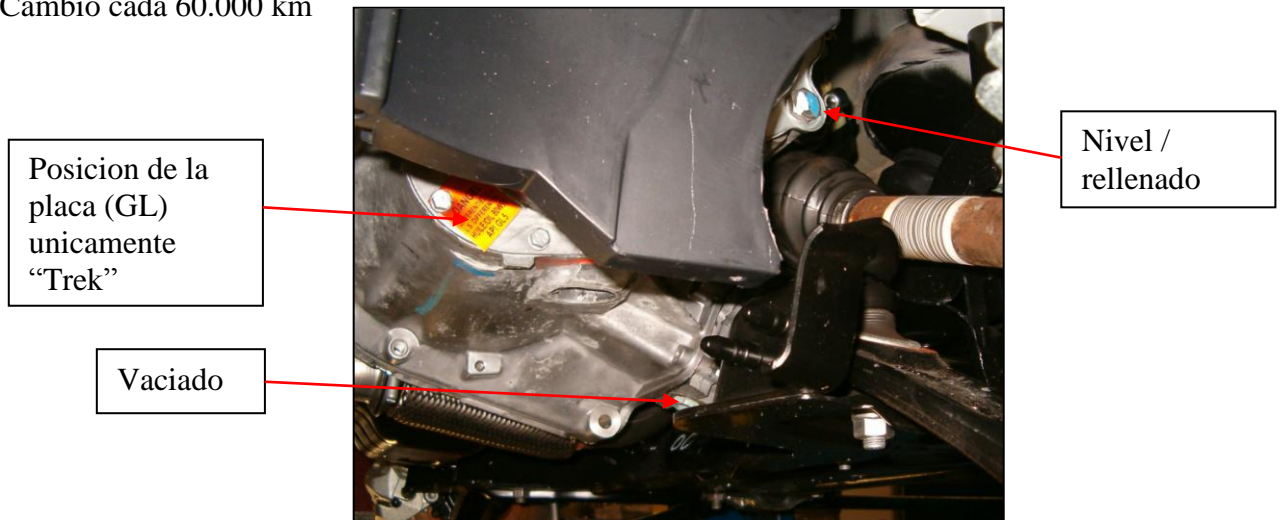

- Caja de cambios equipada con una reductora (sin DL y unicamente vehículo 4x4) :
 - Capacidad : 1.9 litros
 - aceite identico al del vehículo de base
 - Cambio cada 60.000 km

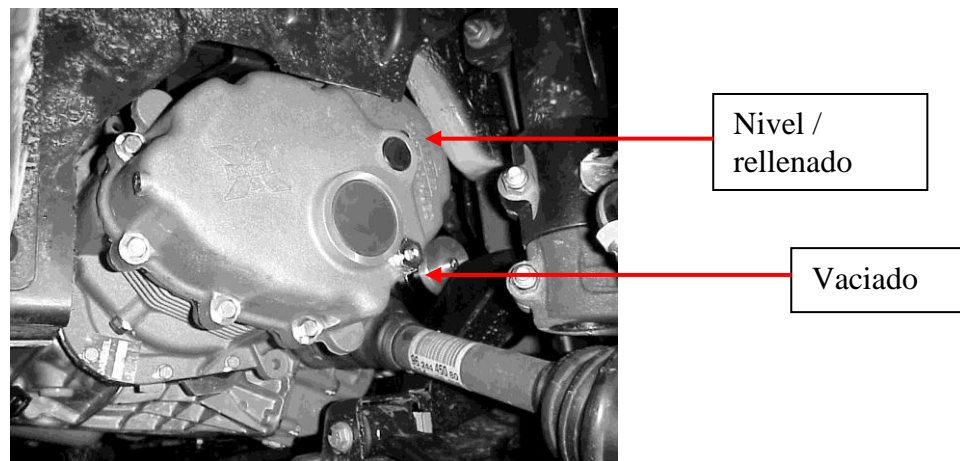

Nota : cuando se reemplaza una caja transfer o un puente por uno nuevo, el cambio de aceite hay que hacerlo obligatoriamente entre los 1.500 y 2.500 km siguientes.

TRANSMISSION LONGITUDINAL



Engrasar las crucetas* durante la manutención 4x4 o cada año.

*: engrasadores presentes según los modelos de transmisiones