

Piano di manutenzione PARTNER / BERLINGO dal 1 gennaio 2015

SCATOLA DI RINVIO

Capacità: : 0,65 litro


Olio: : 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalente a **80W90 secondo la**

normativa API GL5 ZF TE-ML05C.

Cambio dell'olio : Ogni 25.000 km* u ogni 2 anni in uso normale, ogni 15.000 km o 1 anno in uso

in tensivo

• Eccetto per cert paesi, pregasi riferirsi al manuale utilizzatore.

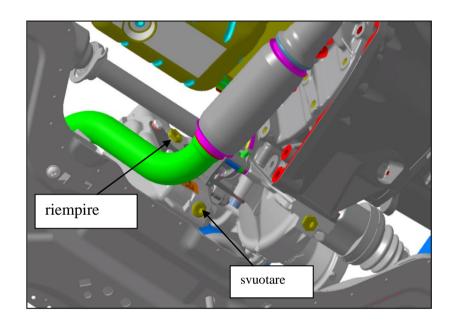


PONTE POSTERIORE

Capacità: : 1.1 litri

Olio: : 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalente a **80W90 secondo la**

normativa API GL5 ZF TE-ML05C.

Cambio dell'olio : Ogni 25.000 km* o 2 anni in uso normale, ogni 15.000 km o 1 anno in uso intensivo.

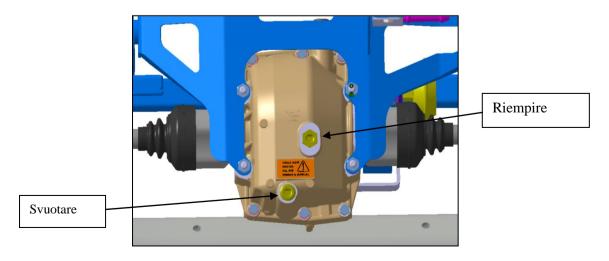



CAMBIO

Nota: Valori validi per il Partner/Berlingo Trek e 4x4

Cambio standard: vedi istruzioni del costruttore automobile

Cambio standard con differenziale a slittamento limitato (differenziale a slittamento limitato e soltanto veicolo version "Trek" 4x2):

- Capacità: 1,8 litri

- Olio: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalente a **80W90 secondo la normativa** API GL5 ZF TE-ML05C
- Cambio olio ogni 60.000 km




Cambio con primino (senza differenziale a slittamento limitato, unicamente veicolo 4x4):

- Capacità: : 1,9 litri

- Olio: : Uguale al veicolo di base

- Cambio dell'olio : Ogni 60.000 km

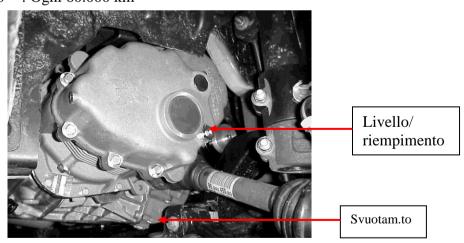

Trasmissione longitudinale

Ingrassare le crociere* quando viene eseguito il cambio dell'olio per il 4x4 o una volta all'anno. *: lubrificatori presenti secondo le versioni di trasmissioni.